


D9888F安装图解

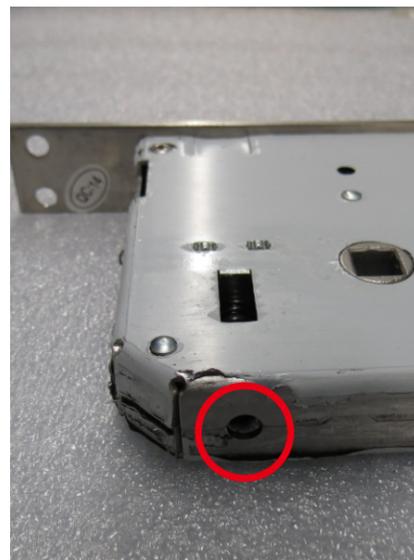


图一



图二



图三

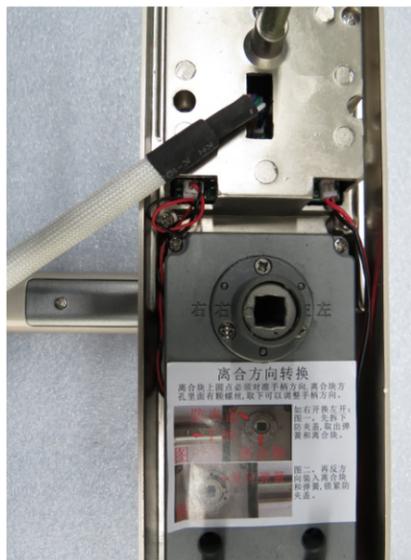

图四



图五



图六



图七



图八



图九



图十

安装步骤：

图1、先将门按开孔图开孔。

图2、根据门的方向,用一字螺丝刀从后面小圆孔往前顶,可调整斜舌方向.

图3、用4颗螺丝固定锁体。

图4、先根据开门方向调整手柄,在离合器方孔里面有一颗M5的螺丝,取下可调整手柄方向。再根据手柄方向,参照贴在离合器上面的"离合器方向调整"调整离合器.

图5、装入胶垫、连接支柱，放入方轴弹簧。

图6、先将方轴插在锁体上，方轴突出门的平面不能长于2CM,如果太长应更换方轴。

图7、装入前面板。

图8、用3颗M5螺丝，通过安装底板固定前面板，装入大方轴和下面反锁小方轴，在拧紧螺丝前，调正前面板，移动后底板让小方轴处于圆孔中心位置，拧动小方轴，让呆舌伸出。

图9、根据门方向调整好手柄方向，装入胶垫,装入方轴弹簧，转动旋钮到水平位置，将排线插入后主板，装入后面板。

图10、用1颗M5螺丝从电池盒固定孔连接到前面板支柱，用两颗M4螺丝从后面板底部固定后面板到安装底板上,安装完成。装入电池按照说明书设置，测试门锁能否正常使用，如不能正常使用按背面常见问题排除或致电售后专线。